



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

Описание работы системы вентиляции:

Система вентиляции приточно-вытяжная с принудительным движением воздушных потоков.

Приток осуществляется через приточные шахты, а вытяжка, посредством вытяжных вентиляторов, установленных в стенах.

Приточные шахты обеспечивают равномерное распределение воздушных потоков по всему помещению. Установлены шахты двух видов, пассивные приточные шахты с лепестками – в основном предназначены для летнего периода, и приточные шахты с подмешивающим вентилятором – в основном предназначены для зимнего периода. В зимний период приток в основном осуществляется через шахты с подмешиванием, приточный воздух смешивается с рециркуляционным воздухом помещения и распределяется в помещении при помощи направляющего воздухораспределителя – корона. Соотношение приточного и рециркуляционного воздуха регулируется воздушной заслонкой, чем больше она закрыта, тем больше подмешивается рециркуляционного воздуха и меньше подается приточного воздуха. При этом воздух подогревается за счет смешивания с воздухом помещения и холодный на животных не падает. **В зимний и переходный периоды шахты с пассивными лепестковыми клапанами должны быть закрыты, а тумблер управления ими должен быть переведен в положение «OFF» на контроллере Piguard.**

Вытяжные вентиляторы в стенах удаляют воздух из помещения с регулируемой частотой вращения в зависимости от параметров температуры и влажности воздуха в помещении.

Нагрев воздуха в помещении осуществляется при помощи газовых теплогенераторов открытого горения.

Алгоритм работы системы вентиляции:

Зимний период: 1,2,3,4,10,11 и 12 календарные месяцы года.

При понижении температуры воздуха помещения ниже установленной цели на 0.5 °C включаются теплогенераторы и нагревают воздух помещения до температуры выше цели на 0.5 °C и отключаются.

Минимальная вентиляция: Вытяжные вентиляторы работают на первом уровне, или более высоком уровне, обеспечивающим заданную температуру и относительную влажность воздуха помещения. Лепестки приточных шахт закрыты, воздушная заслонка шахты с подмешиванием на уровне 20% открытия, работает подмешивающий вентилятор.

. В зимний период шахты с пассивными лепестковыми клапанами должны быть закрыты, а тумблер



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

управления ими должен быть переведен в положение «OFF» на контроллере Piguard. Приток воздуха осуществляется через шахты с подмешиванием При этом минимальный воздухообмен должен быть не ниже $0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$ на 1 кг живого веса животных в помещении.

Регулируемая вентиляция зимнего периода: Система управления анализирует параметры воздушной среды по заданной температуре и относительной влажности воздуха помещения. При повышении температуры или относительной влажности от заданной повышается уровень вентиляции, при этом вытяжные вентиляторы переходят на более высокую ступень и соответственно открывается заслонка приточной шахты с подмешиванием, увеличивая подачу приточного воздуха. При дальнейшем увеличении температуры или относительной влажности заслонка шахты с подмешиванием открывается полностью. Максимальный уровень вентиляции должен соответствовать примерно $0.45 \text{ м}^3/\text{ч}$ на 1 кг живой массы животных в помещении.

Если температура в помещении опускается ниже на один градус от цели, то увеличение воздухоподачи прекращается не зависимо от сигнала датчика относительной влажности на увеличение.

Летний период, : 5,6,7,8 и 9 календарные месяцы года: при средней температуре приточного воздуха выше 18 С. В летний период шахты с пассивными лепестковыми клапанами должны быть открыты, а тумблер управления ими должен быть переведен в положение «AVTO» на контроллере Piguard. При повышении температуры воздуха в помещении вентиляция переходит на более высокий уровень до максимума, при этом лепестки приточных шахт открываются полностью и воздух направляется вниз, в зону размещения животных. Для экономии газа в летний период теплогенераторы рекомендуется выключить, тумблер управления теплогенератором на контроллере Piguard перевести в положение “OFF”

Меню - Системные параметры

==Темп. кривая==

Сдвиг температурной кривой: Этот параметр позволяет осуществить сдвиг темп. кривой при



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

необходимости не по точкам, а целиком для изменения целевой температуры. **Рекомендуемая установка : 0.0**

Интервал цель: Этот параметр задает зону комфорта относительно целевой температуры для уровней вентиляции. Устройство считает идеальной любую температуру, которая отличается от целевой не более, чем на величину интервала.

Рекомендуемая установка: 0.2

Фактор охлаждения. (Сравнение температур) Данный параметр определяет качество уровня вентиляции. Условия: если в течение времени задержки на увеличение уровня вентиляции, температура в помещении снижается не более величины этого параметра, происходит подъем на один уровень. **Рекомендуемая установка: 10%**

Охлаждение выше Целевой Т°: Если текущая внутренняя температура , (выше целевой) , и происходит ее снижение в течении периода времени на значение параметра, то происходит снижение уровня вентиляции. **Рекомендуемая установка: 0.2 С°**

Охлаждение ниже Целевой Т°: Если текущая внутренняя температура, (ниже целевой) и происходит ее снижение в течении периода времени на значение параметра, то происходит снижение уровня вентиляции. **Рекомендуемая установка: 0.5 С°**

==Обогрев==

Интервал обогрева: Нагреватели фактически отключаются при температуре нагрева, указанной в меню Темпер. кривая и включаются при температуре равной температуре нагрева минус диапазон нагревателя. Таким образом, формируется зона комфорта нагревателя. **Рекомендуемая установка: 0,5**

Сдвиг Обогрева: Этот параметр позволяет

осуществить сдвиг темп. кривой обогрева при необходимости не по точкам, а целиком для изменения температуры обогрева. **Рекомендуемая установка: 0.0**

==Мин.\Макс уровень ==

Кривая: Если выбрано ДА , то для расчета текущего мин. уровня вентиляции, используется кривая между днями выращивания. Если выбрано, НЕТ, то для расчета текущего мин. уровня вентиляции используется предыдущая линия до текущего дня. **Рекомендуемая установка: ДА**

Метод управления: Имеются для выбора 4 метода управления для установки мин/макс. уровень вентиляции: По



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

дням, смягченный мин. по дням, по времени, смягченный мин. по времени. Рекомендуемая установка : **смягченный мин. по дням**

При чрезвычайно холодной погоде минимальный уровень вентиляции обязан понижаться.

Для этого пользователь использует Смягченный миним.уровень, устанавливаемый в зависимости от значения Наружной или Внутренней температуры.

Например:

Целевая температура = 22 С

День выращивания=1

Мин. Макс. Уровни

Дни	Мин Хол	Мин Тепл.	Макс
1	1	10	30

Системные Параметры ->
Уровень управления

Мин./Макс.
Смягченный по дням

Если внутренняя темпратура выше 24С° (темпер. включения обогрева),
контроллер будет управляться согласно Мин.Теплым уровнем вентиляции.

Если внутренняя темпратура ниже 20С° (Смяг.Мин. Темп.), контроллер будет управляться согласно Мин.Холод. уровнем вентиляции. Если внутренняя темпратура между 24С°и 20С°, контроллер создает кривую для расчета текущего уровня между Мин. Тepлым и Мин.Холод. уровнем вентиляции .

Например при 18С° контроллер переходит на уровень 5.

МИН. СМЯГЧЕНИЕ. мин/макс, который обеспечивает один минимальный уровень при задаваемой низкой температуре, и второй минимальный уровень, который можно задать при более высокой температуре. В интервале между двумя температурами контроллер интерполирует минимальный уровень, если выбран внешний температурный датчик. Если же выбрана внутренняя температура, то устройство интерполирует уровень при уменьшении уровней вентиляции, но



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

при этом остается на самом низком достигнутом уровне в течение всего периода выращивания температуры до достижения температуры нагрева.

Смягченный Мин.по Темпер.: Выберите либо текущую внутреннюю, либо внешнюю температуру для установления программируемого минимума. Только для режима МИН. СМЯГЧЕН. **Рекомендуемая установка: Внутренняя.**

Интервал Смягчения по Темпер.: Температура ниже температуры нагрева, при которой следует принудительно использовать минимальную вентиляцию для низкой температуры. **Рекомендуемая установка: 5.6**

==Уровни==

Задержка повышения уровней (сек): Минимальная задержка перед увеличением уровня вентиляции. **Рекомендуемая установка: 45 (сек)**

Задержка понижения уровней (сек): Минимальная задержка перед понижением уровня вентиляции. **Рекомендуемая установка: 15 (сек)**

1-й Туннельный уровень: Введите номер первого тоннельного уровня. Если установлен "0", то туннельная вентиляция отсутствует. **Рекомендуемая установка: 30 (данный параметр вводить обязательно иначе не будет работать борьба с влажностью)**

==Охладитель ==

С уровня: Минимальный уровень вентиляции для работы охладителя. (**0- не работает**) **Рекомендуемая установка: 12**

Температурный интервал. Дифференциал включения и выключения охладителя. **Рекомендуемая установка: 0.2**

Интервал влажности%: Дифференциал включения и выключения охладителя. **Рекомендуемая установка: 1.0**

==Вен.пер.ск==

Защита обледенен - Рекомендуемая установка НЕТ

Мин.ск.вент.1 – N/A

Мин.ск.вент.2 – N/A



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Мин.ск.вент.3 – 30 (начальный уровень управления вентиляцией)

Мин.ск.вент.4 – 5 (начальный уровень открытия клапанов на шахтах)

Главное Меню:

6. Установка

Аналоговый выход (установка начального уровня управляющего сигнала)

0% 100%

- 1. Вент. ПСКЗ – 3,0 10 (управление вентиляторами)**
- 2. Вент. ПСКЗ – 0,5 10 (управление клапанами на шахтах)**

При настройке систем вентиляции необходимо визуально проверить начальное открытие клапанов шахт, соответствующее первому уровню 10-15 мм на конце лепестка), при этом все сервоприводы шахт должны быть установлены в одинаковое начальное положение, лепестки закрыты, рычаги сервоприводов в крайнем положении в одну сторону.

Уровни вентиляторов переменной скорости



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

-30 (Зима)			
№ точки	Вытяжка (ВЕН3)	подмешивание (ВЕН4)	лепестки (ВЕН4)
1	30	20	off
2	32	40	off
3	34	60	off
4	36	80	off
5	38	100	off
6	40	100	off
7	42	100	off
8	44	100	off
9	46	100	off
10	48	100	off
11	50	100	off
12	52	100	off
13	54	100	off
14	56	100	off
15	58	100	off
16	60	100	off
17	62	100	off
18	64	100	off
19	66	100	off
20	68	100	off
21	70	100	off
22	70	100	off

+35 (Лето)			
№ точки	Вытяжка (ВЕН3)	подмешивание (ВЕН4)	лепестки (ВЕН4)
1	30	20	20
2	32	20	20
3	34	30	30
4	36	40	40
5	38	50	50
6	40	60	60
7	42	70	70
8	44	80	80
9	46	90	90
10	48	100	100
11	50	100	100
12	52	100	100
13	54	100	100
14	56	100	100
15	58	100	100
16	60	100	100
17	62	100	100
18	64	100	100
19	66	100	100
20	68	100	100
21	70	100	100
22	72	100	100



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь


Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

23	70	100	off
24	70	100	off
25	70	100	off
26	70	100	off
27	70	100	off
28	70	100	off
29	70	100	off
30	70	100	off

23	74	100	100
24	76	100	100
25	80	100	100
26	84	100	100
27	88	100	100
28	92	100	100
29	96	100	100
30	100	100	100

Работа вент-ии

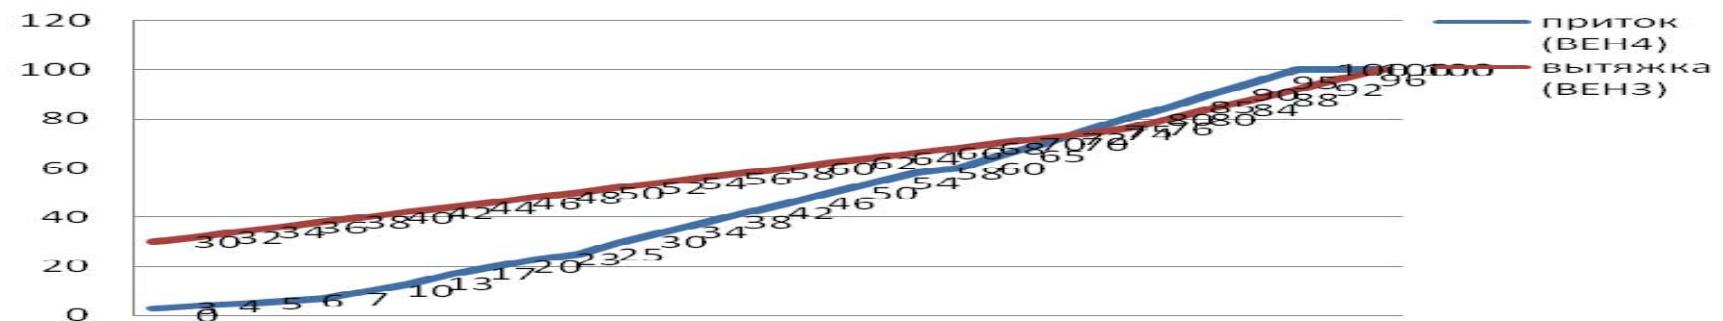

Красным цветом в таблице настройки уровней вентиляции
отмечены уровни, которые должны быть заблокированы для
использования в Зимний период времени года



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Перемешивающий вентилятор

Перемешивающий вент. #01	
Разность датч-.	0.5
С времени	00:00
По время	00:00
С уровня	1
До уровня	30

Перемешивающий вентилятор предназначен для перемешивания воздуха в помещении, контролируя перепад температур в разных частях свинофермы.

Разность показаний датчиков: Перемешивающий вентилятор начинает работать, если разность температур датчиков, в разных частях свинофермы выше заданного уровня для включения. (**Рекомендуемая установка: 0.5**) Датчики, участвующие в управлении работой перемешивающих вентиляторов подразделяются на 3 группы:

1. Если нет конкретных датчиков, привязанных к перемешивающим вентиляторам и система, к примеру, находится в режиме туннельной вентиляции, то туннельные датчики могут управлять работой перемешивающих вентиляторов. Если разность температур этих датчиков выше заданного уровня для включения, перемешивающий вентилятор начинает работать.

2. Если один датчиков привязан к управлению перемешивающими вентиляторами, и разность температур между этим датчиком и средним значением остальных управляет включением вентиляторов.

3. Если более одного датчика привязаны к управлению перемешивающими вентиляторами, и разность температур



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

между этими датчиками выше заданного уровня для включения, перемешивающий вентилятор начнет работать.

С времени : Задаётся начало периода работы. (**Рекомендуемая установка: 23:59**)

По время: Задаётся начало периода работы (**Рекомендуемая установка: 00:01**)

С уровня : С какого уровня вентиляции разрешена работа. (**Рекомендуемая установка: 1**)

По уровень : По какой уровень вентиляции разрешена работа.

В целях экономии расхода газа в зимний период необходимо установить следующие параметры в соответствии с таблицей настроек уровней вентиляции:

Зима - Рекомендуемая установка: 20

Лето - Рекомендуемая установка: 30

Необходимо следить, чтобы настройка предельного уровня вентиляции соответствовала таблице настроек уровней.

1 КОНТРОЛЬ

Температурная кривая

Темп кривая #01				ОБОГ -	Туннель	Тревога Низ .T°	Тревога Выс .T°
#	Дни	Цель	→				
1	1	22.0	→	22.0	30	16	28
2			↓				
3							
4							
5							
..10							



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Установки температурной кривой включают:

Установки для Целевой температуры, температуры Обогрева и Туннеля, а
также Тревоги низкой и высокой температуры.

Ведите соответствующий день выращивания в первом столбце каждой
строки. Данные последнего введенного дня выращивания распространяются на все последующие за ним дни.
Piguard вычисляет установки температуры между днями выращивания на
основе интерполяции.

Максимум 10 строчек могут быть использованы для программирования.

Пределы:

Дни 0-999

Цель 0-40C°

Тревога Низ.T° 0-40C°

Тревога Выс.T° 0-40C°

Рекомендуем устанавливать значение температуры Обогрева на 0.5 °С ниже значения целевой Температуры, это необходимо для устойчивой работы теплогенераторов и системы вентиляции. Обогреватель будет выключаться при достижении температуры в помещении равной Целевой Температуре, но фактическая температура в помещении будет выше вследствие инерционности датчиков и теплогенератора.

Значения целевой температуры содержания животных по дням определяются технологом предприятия.



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Мин. Макс. Уровни (вентиляции)

Смягчение мин по дням			
Дни	Мин хол.	Мин Тепл.	Макс.
1	1	2	25
2-7	2	3	25
8-10	3	4	25
11-14	3	4	25
15-98	4	5	30
31-46	5	5	30
47-62	5	5	30
63-78	6	6	30
79-98	11	12	30

Далее система автоматически будет выбирать необходимый воздухообмен.



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Влажность

Влажность #01	
Цель	55
Задержка (Минуты)	3
Длительность (сек)	180
Отклон. (%)	2
Отклонение От Т°Обогрева.	- 1

Цель: Установить целевую Влажность.

Зима - (Рекомендуемая установка: 55)

Лето - (Рекомендуемая установка: 65)

Максимальная относительная влажность не должна превышать 70%. Чем выше относительная влажность, тем выше концентрация аммиака и углекислого газа, так как уменьшается объём вентиляции.

Задержка : задержка времени перед началом процесса борьбы с высокой влажностью. В период этого времени контроллер проверяет, достигла ли влажность уровня, выше целевой. (**Рекомендуемая установка: 3**)

Длительность: длительность процесса борьбы с высокой влажностью. (**Рекомендуемая установка: 180**)

Отклонение %: Зона в процентах, ниже целевой влажности для остановки процесса вентиляции. (**Рекомендуемая установка: 2**)



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

Отклонение От Т° Обогрева: Отклонение от Т° включения обогрева (миним.-10°, макс.+10°).**(Рекомендуемая установка: -1)**

Процесс борьбы с высокой влажностью осуществляется подъёмом на более высокую ступень вентиляции. Активизация этого процесса происходит в случае, когда влажность в свинарнике превышает целевую влажность. В процессе работы системы вентиляции, может произойти понижение Т° до уровня, ниже температуры включения обогрева.

Для регулирования длительности нахождения в режиме интенсивной вентиляции при снижении температуры, устанавливается параметр Отклонение От Т° Обогрева, определяющий порог температуры (Т° Обогрева плюс Отклонение), ограничивающий процесс борьбы с высокой влажностью. При снижении температуры в помещении ниже на один градус от установленной цели включения обогрева, прекращается регулирование по влажности и повышение уровня вентиляции.

Способ контроля

Способ контроля #01

Способ Обычный
 Пустой

Данное меню предназначено для обеспечения технологии – «Пусто/Занято».

Подразумевается – когда помещение находится в состоянии «Пусто», в нем нет животных. Так же в состоянии помещения «Пусто» в нем обычно проводят мойку и дезинфекцию.

Способ контроля ПУСТОЙ



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты и шахты с подмешиванием

В этом режиме не происходит включение сигнала тревоги. Мигающее сообщение «Е» появляется на экране Piguard и сообщение «Пустое помещение» на экране SuperGuard.

День и группа

День и группа	#01
День выращивания	2
Новое стадо	Да/Нет
№ стада	4

День выращивания: Введите при необходимости текущий день выращивания.

Новое стадо: Используйте функцию Новое стадо при прибытии новых животных для установки дня выращивания на 1-й и стирания старых данных истории.

Внимание: При установке нового стада происходит стирания старых данных истории. !!!

№ стада. Ручная установка.

Управление

Учет поголовья свиней

Учет поголовья	#01
Добавить падеж.	2
Кол-во размеш.	1000
свиней Обновить Кол-во	998

Эта таблица позволяет обновить учет поголовья свиней.



ООО «АгроПроектИнвест»

Россия, 127550, г. Москва,
ул. Лиственничная аллея,
д. 16-А, корп. 3
тел/факс +7 499 977- 68-27

Программа обучения настройке системы

микроклимата

на базе компьютеров SuperGuard & Piguard

Участок: Откорм – 2 очередь

Зимняя приточная вентиляция - приток через шахты
с подмешиванием

Летняя приточная вентиляция - приток через лепестковые шахты
и шахты с подмешиванием

Добавить падеж: Ввести падеж.

Кол-во размещенных свиней: Ввести общее кол-во свиней

Обновить: Обновить кол-во свиней.

День и группа

День и группа		#01
День выращивания		2
Новое стадо		Да/Нет
№ стада		4

День выращивания: Введите при необходимости текущий день выращивания.

Новое стадо: Используйте функцию **Новое стадо** при прибытии новых животных для установки дня выращивания на 1-й и стирания старых данных истории.

Внимание: При установке нового стада происходит стирания старых данных истории. !!! № стада. Ручная установка.